

超微粒子【弱酸性次氯酸水専用噴霧器】  
使用說明書

**e-Reflex Mist** 帶有保證書 請好好保管

● 安全上的注意 感謝您購買此產品。使用該產品之前，請仔細讀說明書後正確使用。

⚠ 警告

表示不正確的處理可能會導致死亡或嚴重傷害。


本產品僅用於室內。

- 表示不正確的處理可能會導致死亡或嚴重傷害。
- 本產品僅用於室內。
- 請絕對不要改造。
- 除維修人員外，請勿拆卸或修理。
- 清潔時務必拔下電源插座。
- 請不要將濕潤的手拔電源插座。
- 如果電源線損壞或插座鬆動，請勿使用。
- 請勿刮擦，折斷，拉扯，捆紮，加工，強行彎曲，扭曲，放置重物或擠壓電源線。
- 發生異常，故障時，請立刻停止使用。
- 不要讓別針或垃圾附着在插座上。
- 請勿將其浸入水中，倒水，或直接將水供應到主機中。
- 請勿將裝有溶液的主機傾斜在水箱中。
- 請單獨使用額定電流超過15A的插座。
- 請不要使用100V以外的電源。
- 請勿在主機內部使用酸性或檸檬酸等清潔劑進行清潔。
- 定期清除插座上的灰塵。
- 請不要倒。
- 請不要在兒童附近，不安定的場所使用。
- 撞倒插座時，請拔下電源插頭，萬一發生次氯酸水落在插座上的情況，請小心電擊並戴上橡膠手套以斷開插座的連接。


⚠ 注意

表示不正確的處理可能會導致人受傷或物品損壞。

- 表示不正確的處理可能會導致人受傷或物品損壞。
- 本產品是次氯酸水的專用。不能與其他液體一起使用。
- 不要使用超過150ppm的次氯酸水。使用其他濃度的液體可能會縮短設備的壽命或導致設備故障。
- 不能使用溫水。請在室溫常溫的環境下使用。
- 請不要設置在幼兒能拿到地方。
- 請避免直射陽光。
- 請不要放在熱源東西附近。
- 請勿用硬物，苯或酒精清潔劑擦拭或擦抹本機。
- 如果次氯酸水未進入的話，請不要進行操作。
- 避免在無通風的地方長時間使用。
- 清洗時，補充時，主機移動時必須拔電源。
- 請不要直接對電氣產品，傢具，牆壁等噴霧。
- 請不要在水，濕氣，油煙等多的地方設置。
- 在攜帶主機時，請掌握主機上部的取手部和下部。
- 請不要讓產品跌倒。
- 眼睛痛，或者身體不適的話請中止使用。
- 請勿遮蓋噴口，抹布，布等。
- 請不要在噴霧口或主機內部放入手指，別針，鐵絲等異物。
- 不要長時間從出口噴酒。
- 避免將其安裝在高溫的地方，例如火爐附近或陽光直射的地方。
- 不要讓水進入托盤內部的通風孔。可能會因在孔中滲入水引起故障。萬一有水混入的情況，請拔下電源線，並使其乾燥約一天，然後再使用。
- 主機從上面的地方
- 不要讓水進入托盤內部的通風孔。可能會因在孔中滲入水引起故障。萬一有水混入的情況，請拔下電源線，並使其乾燥約一天，然後再使用。

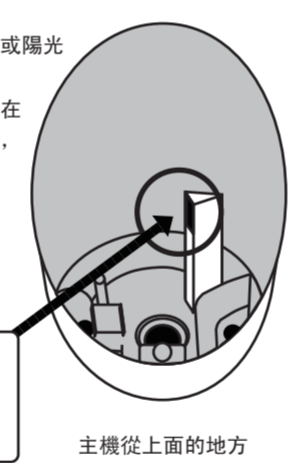

● 內容物的確認

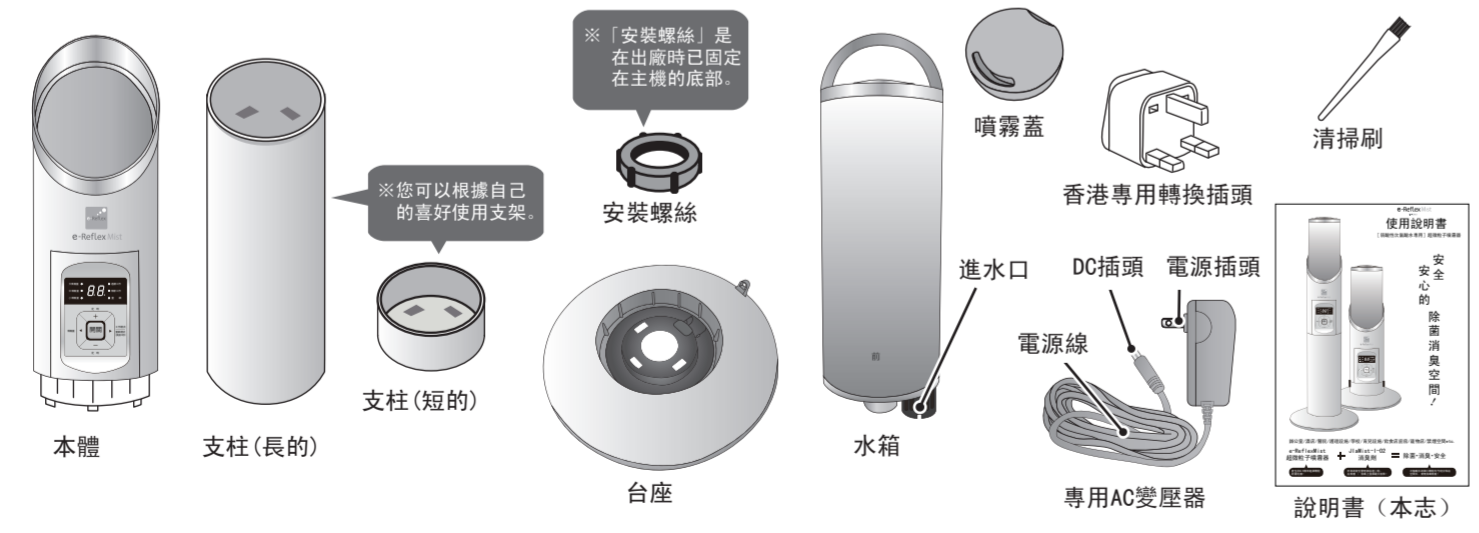

● 組裝方法

**1** 將支架安裝到台座上。  
將長支架或短支架插入底座。參照圖示，將支架上的孔與台座上的突起對齊，然後將其插入。

**2** 從台座背面用螺釘擰緊支架。  
如圖所示用擰入螺絲。出廠時，安裝螺釘已固定在主機的底部。

**3** 將主機和底座一起插入  
支架。

**4** 在供水口加入常溫自來水4.5L和專用消臭劑1片。  
除了用於生產次氯酸水的專用消臭劑 (JiaMist-1-02) 外，請勿將本產品與其他任何消臭劑一起使用。可能導致事故或故障。此外，可能導致身體不適。

**5** 關閉供水口蓋，約5分鐘溶解。  
溶解時，請將供水口向上安置。如果蓋子沒蓋好，供水口向下可能導致漏水。

**6** 水箱插入主機。  
水箱的「前」的文字朝前，牢牢插入。插入水箱時，請注意不要使其掉落。

**7** 連接專用AC適配器。  
將電源線穿過底座上的固定環，將DC插頭插入主機背面的DC插座中，然後將電源插頭牢固地完全插入底座。

● 各部件名称和功能

**正面**

- 【噴霧口】可以旋轉360度。
- 【供水水箱】次氯酸水是在4.5L水中添加一種溶劑。
- 【水箱LED】主電源開關ON時是亮藍色燈。
- 【排水口】(排水管) 將在托盤堆積的水，取出這個螺絲，然後將其排放到洗臉池中。
- 【主電源開關】在本機運作時，還有在完全關閉電源時使用。
- 【控制面板】該面板控制主機(參照下頁詳細圖)
- 【DC頭插口】

**背面**

- 【噴霧口】
- 【供水水箱】
- 【水箱LED】
- 【排水口】(排水管)
- 【主電源開關】
- 【控制面板】
- 【DC頭插口】

**供水水箱**

- 【水箱把手】滿水時會變重，所以請注意。
- 【供水口】將水箱上下顛倒，取下進水口蓋然後供水。※請牢牢擰緊進水口蓋。如果沒有擰緊而溶液泄漏的話，則可能導致觸電或故障，請十分注意。
- 【托盤】從水箱出來地溶液，在這托盤堆積。
- 【振動子】這個超音波振動子產生超微粒子的霧。

**注意** 關於排水  
要從托盤上排干溶液，請卸下排水道上的帶帽螺釘，然後排水。  
※請注意不要丟失卸下的帶帽螺絲

**注意** 關於清潔  
大約1個月兩次用專用刷子清潔水箱的進水口·振動子周邊，托盤等(溶液浸入的部分)。特別是振動子的清潔容易清除污漬。